

VG-2800
SUPERGAME



SUPERGAME CCE VG-2800

Introdução

O SUPERGAME CCE foi projetado e desenvolvido dentro da mais avançada tecnologia para lhe dar muitas horas de lazer e entretenimento.

Características

- Compacto
- Alta definição de imagem e cor
- Jogos sonorizados
- Sistema colorido PAL-M
- Tomada do joystick frontal

Acessórios

- Chave seletora de antena/VIDEO GAME
- Fonte de alimentação 110/220 volts
- Par de controles manuais (JOYSTICKS)
- Cartucho (MR. POSTMAN)
- Manual de instruções

Atenção

Ligue o seu aparelho somente após a leitura completa deste manual de instruções, pois, da-

nos causados por mau uso ou inobservância das normas gerais de segurança não são cobertos pela garantia.

Conexões


Conexão da chave de antena

1 - Antena com fio paralelo

- a) Desconecte o fio da antena que está ligado na parte traseira do TV e o parafuse na entrada "CONNECT TO ANTENNA" da chave de antena.
- b) Conecte o cabo de sinal do console na entrada marcada "COMPUTER".
- c) Conecte o fio paralelo, que sai da chave antena, ao TV.

Índice

Introdução	1
Características	1
Acessórios	1
Conexões	1
Diagrama de conexões	3
Os controles e suas funções	4
Instruções de operação	5
Manutenção	6
Especificações Técnicas	7

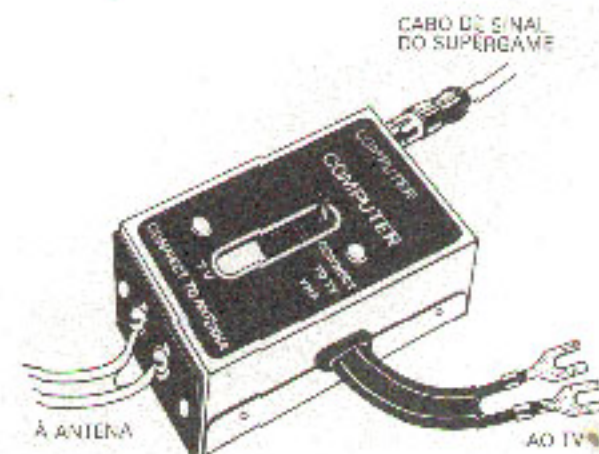


2 - Antena com cabo coaxial

- a) Se o fio da antena é cabo coaxial (redondo), verifique se o mesmo já possui casador de impedância, caso contrário, só conecte a antena à chave seletora, intercalando entre eles o referido casador de impedância.


Obs: O casador de impedância é encontrado facilmente nas casas de componentes eletrônicos.

- b) Conecte o cabo de sinal do console na entrada marcada "COMPUTER" da chave de antena.

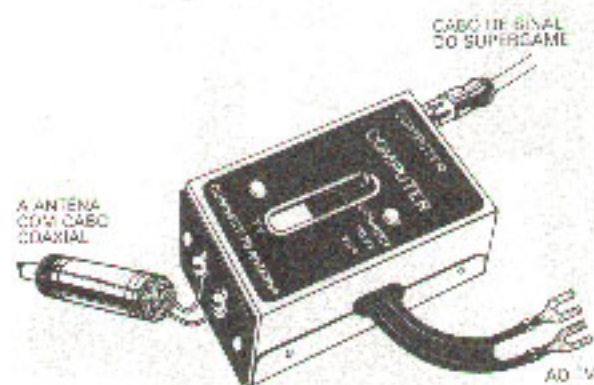

3 - Em localidade onde usa o CONVERSOR UHF

- a) Desparafuse o fio paralelo que está ligado na parte traseira do TV, e parafuse esta mesma extremidade na entrada "CONNECT TO ANTENNA", da chave seletora.
- b) Conecte o fio que sai da abertura marcada "CONNECT TO TVVHF" da chave de antena nos mesmos parafusos de onde você tirou o outro fio da antena.
- c) Encaixe o cabo de sinal vindo do GAME, na entrada RCA marcada "COMPUTER" da chave seletora antena /VIDEO GAME.

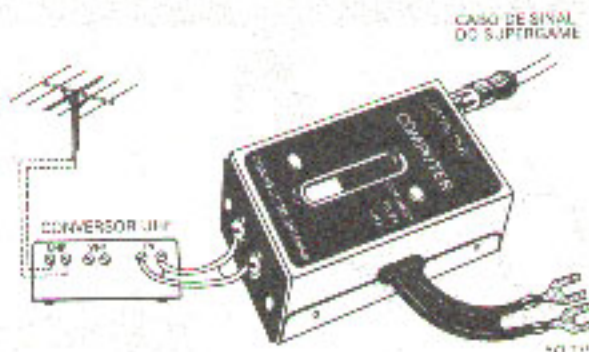

Conexão dos acessórios

1 - Conexão dos controles manuais (JOYSTICKS).

Conecte os cabos dos controles manuais nas entradas (17) e (20).

2 - Conexão da fonte de alimentação.

Observe atentamente a sequência:

- 1 - Certifique-se da posição (110/220 volt) da chave seletora de voltagem.
- 2 - Ligue firmemente o plugue na entrada (2) do VIDEO GAME.
- 3 - Conecte a fonte à tomada da rede elétrica.
- 4 - Ligue a chave ON/OFF do VIDEO GAME.


3 - Conexão da chave seletora de ANTENA/VIDEOGAME.

Conecte-a de acordo com o explicado anteriormente.


Atenção

Se no seu caso, em particular, a ligação da antena diferir muito da explicada aqui, ou se alguma dúvida ainda persistir, não hesite em procurar a ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA CCE.

Diagrama de conexões

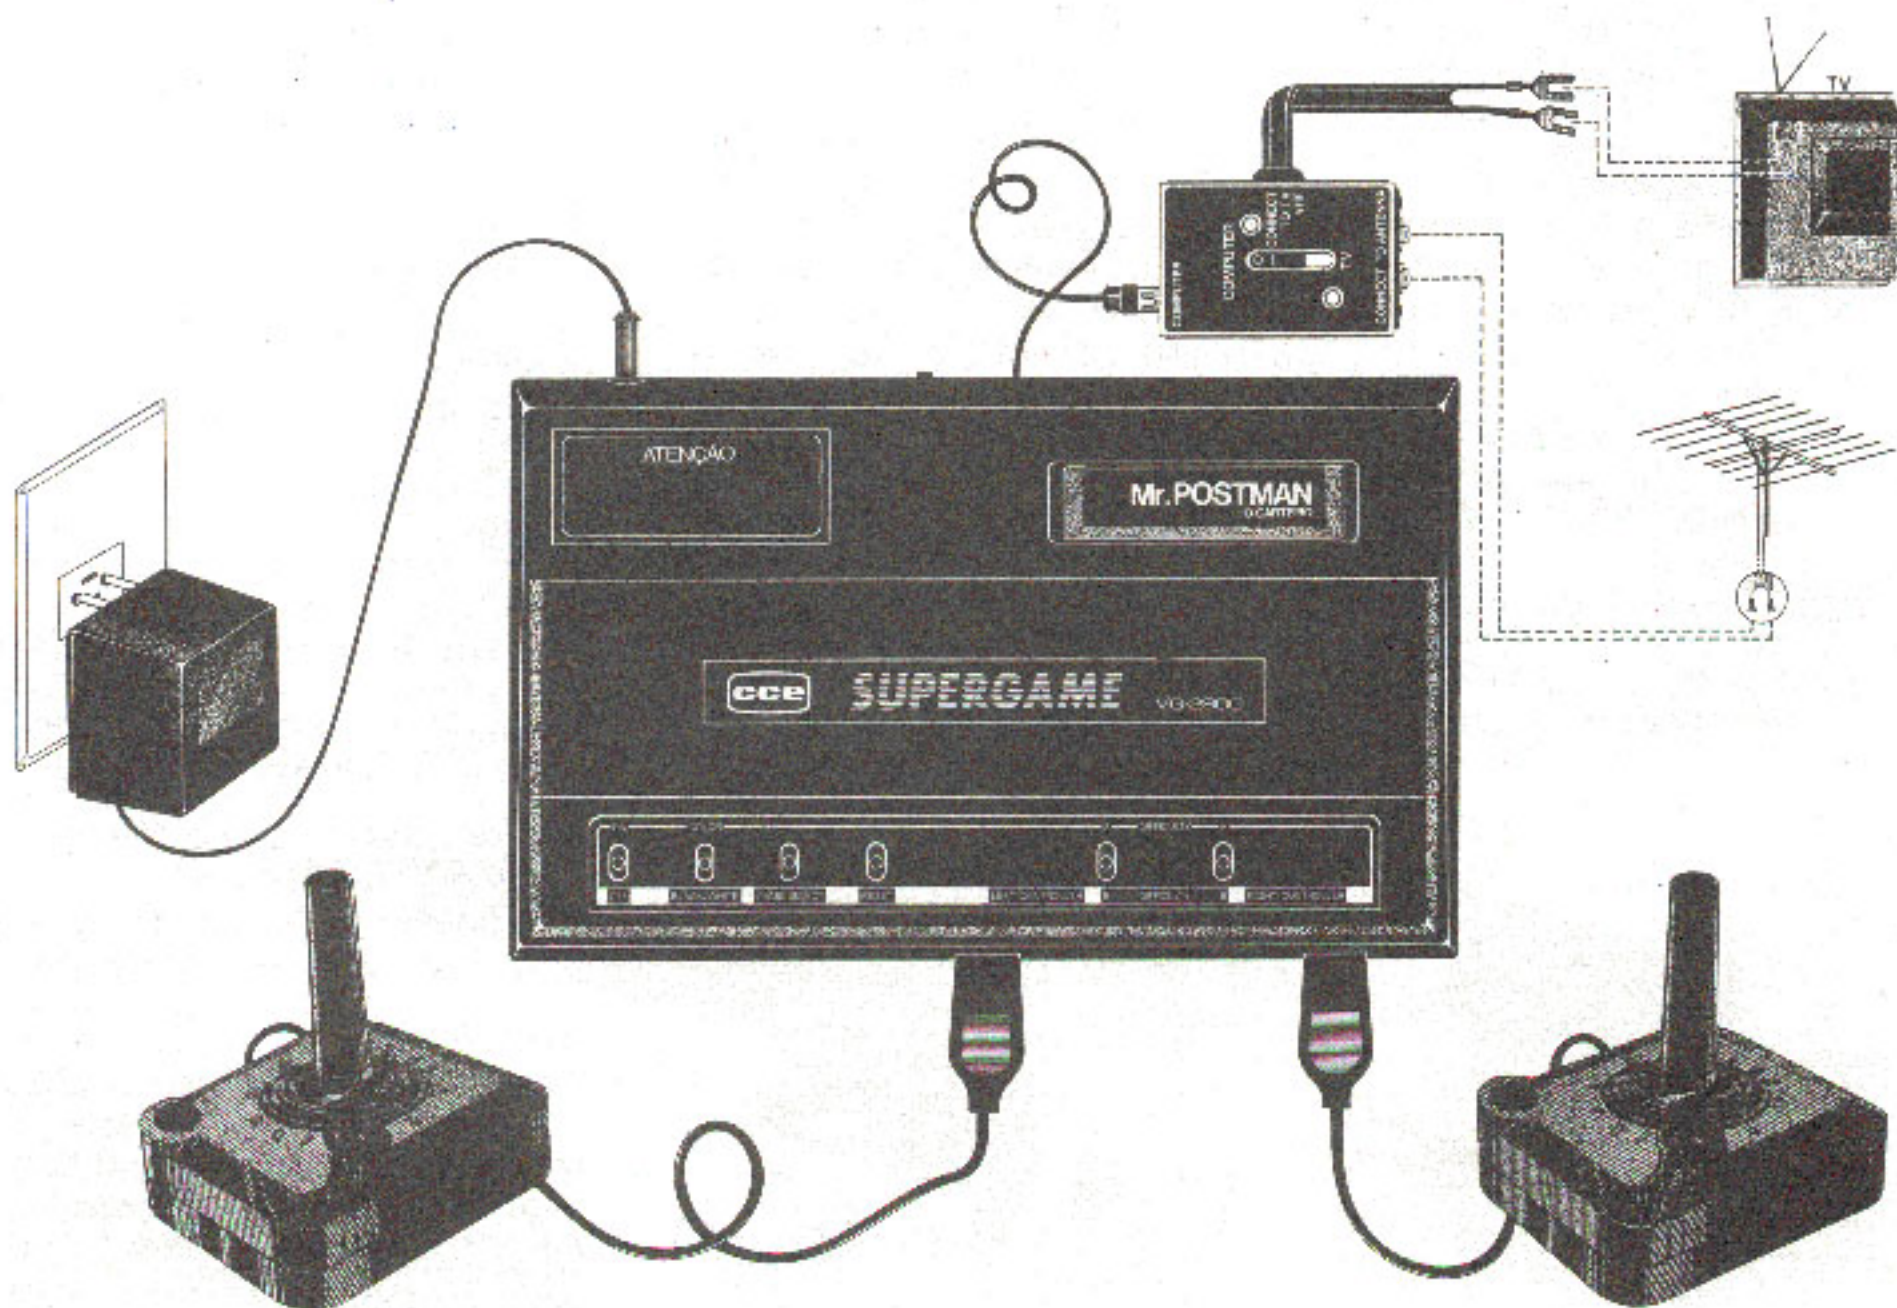

Os controles e suas funções

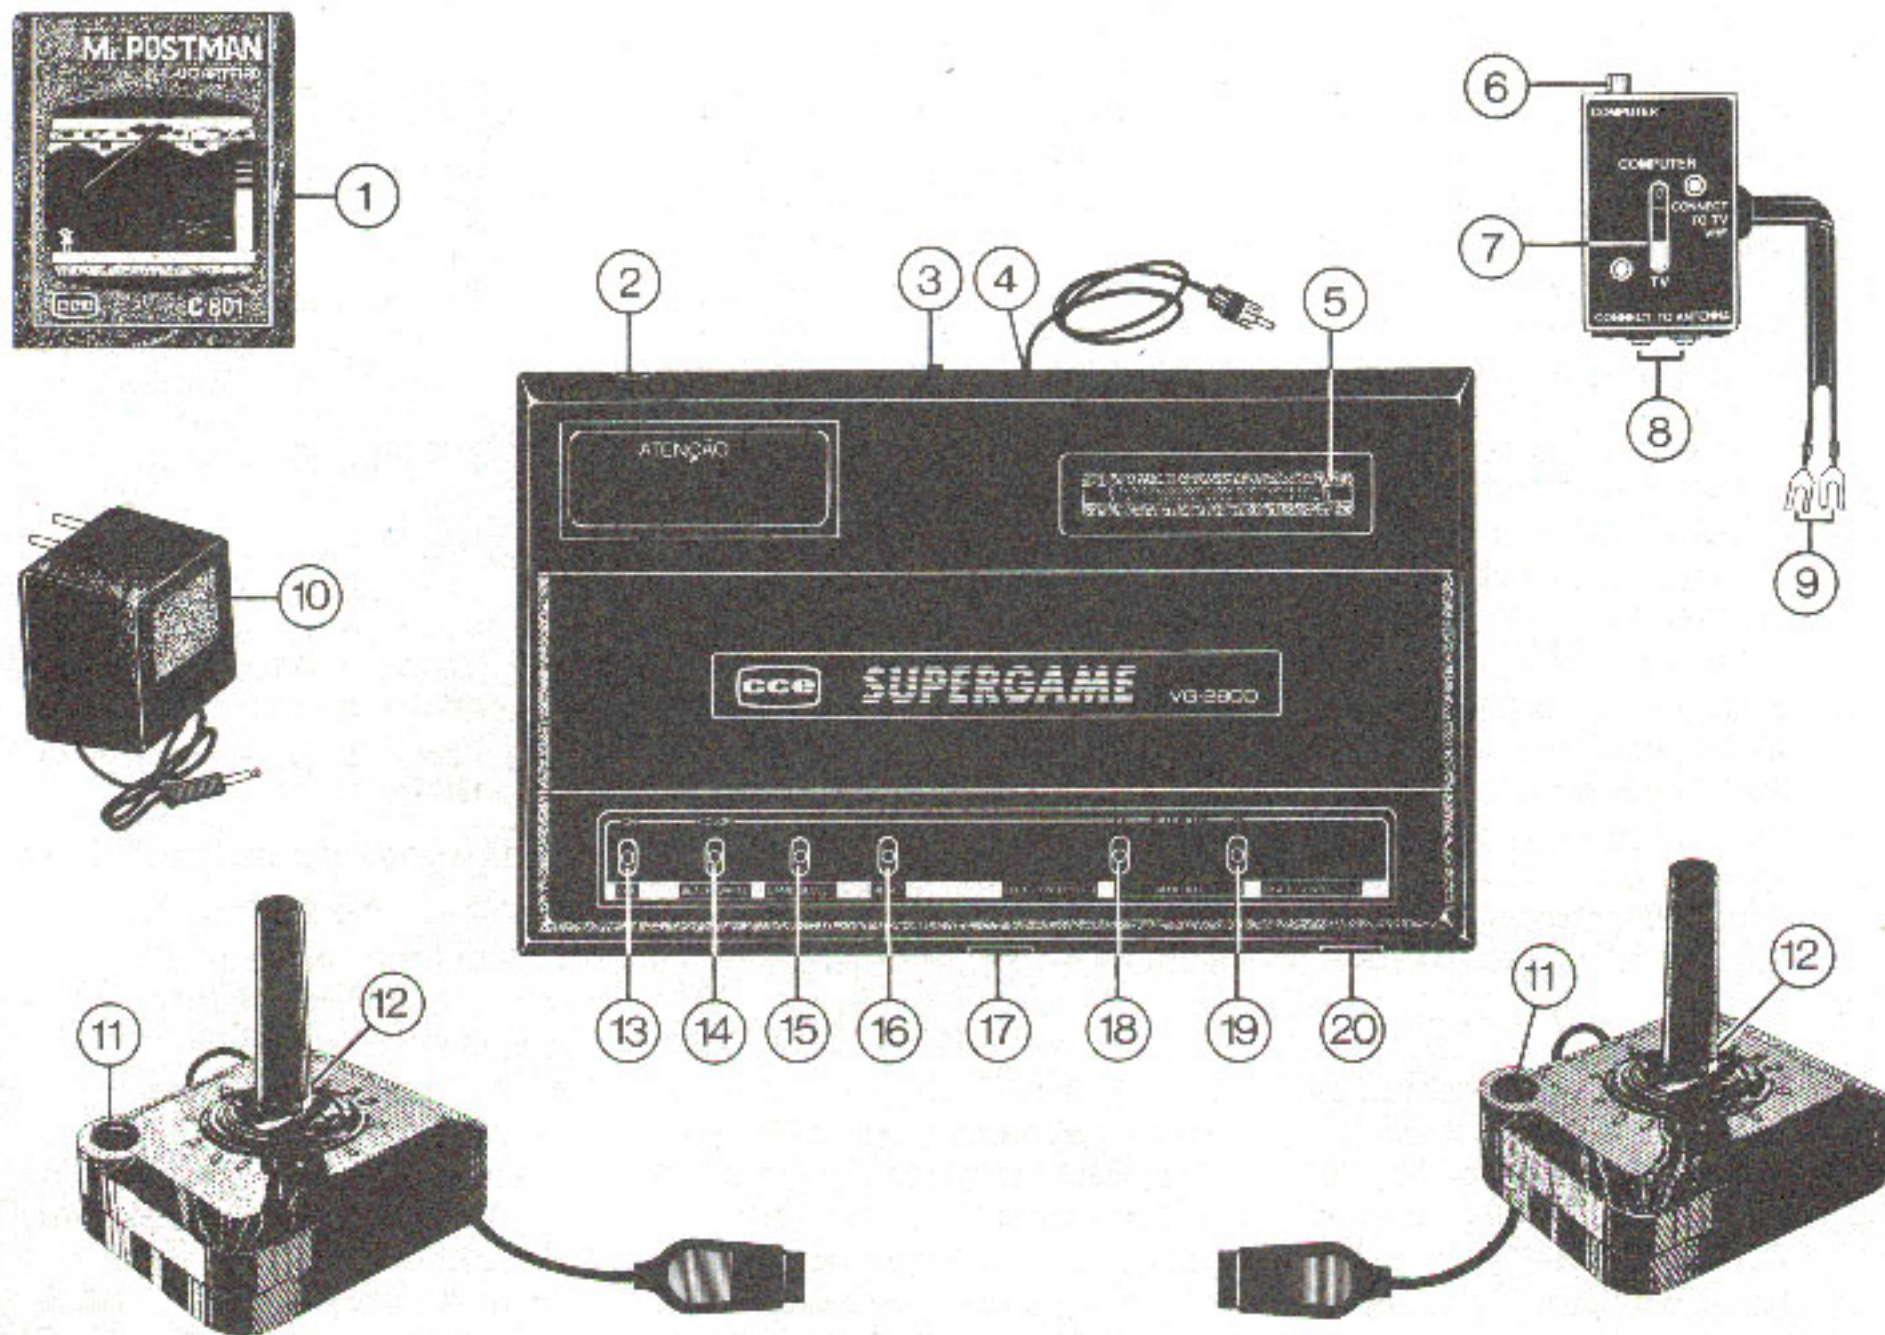

1 - Cartucho

Para você jogar, utilize o cartucho fornecido com o aparelho, ou então, adquira outros no seu revendedor.

2 - Entrada para o plugue da fonte de alimentação (9,0 volt DC).

3 - Chave de canal

Possibilita a escolha do canal 2 ou 3 de acordo com sua vontade ou conveniência do local.

4 - Cabo de RF

Conecte este cabo à chave seletora de antena/VIDEO GAME.

5 - Encaixe do cartucho

Coloque aí o cartucho de sua preferência.

6 - Entrada para o cabo de RF

Conecte nesta entrada "COMPUTER" o pino RCA do cabo de RF (4).

7 - Haste de comutação

Para operar o SUPER-GAME, coloque esta chave na posição "COMPUTER". Para operação em programa normal, coloque a chave na posição "TV".

8 - Terminais para conexão à antena.

9 - Terminais para ligação à TV.

10 - Fonte de alimentação

Antes de conectar esta fonte de alimentação à rede, verifique se a chave seletora de voltagem coincide com a tensão da rede elétrica local.

11 - Botão de ataque ou ação

Normalmente este botão é usado para ataque. Leia as instruções do seu cartucho, verifique as possibilidades e acione-o da melhor maneira.

12 - Controles manuais

Use-o convenientemente para controle do jogo de acordo com o manual do cartucho em uso.

13 - Chave ON/OFF

Para ligar ou desligar o aparelho.

Observe atentamente o item "Conexão da fonte de alimentação" da página 2.

14 - Chave cor/preto e branco

Para TV colorido ou preto e branco.

15 - Chave seletora de jogos

Esta chave selecionará o número de jogadores e

a rapidez do mesmo de acordo com o cartucho.

16 - Chave RESET

Acione para iniciar ou recomeçar o jogo.

17 - Tomada para o controle LEFT

18 - Chave

DIFFICULTY LEFT

Seleciona o grau de dificuldade do controle esquerdo, para isso verifique as instruções do cartucho.

19 - Chave DIFFICULTY RIGHT

Seleciona o grau de dificuldade do controle direito, para isso, verifique as instruções do cartucho.

20 - Tomada para o controle RIGHT

Instruções de operação

1 - Chave de Antena

Coloque a haste da chave seletora de antena (7) na posição "COMPUTER".

2 - Colocação do cartucho no console

Verifique se a chave ON/OFF encontra-se na posição OFF.

Coloque o cartucho no encaixe (5). Segure o cartu-

cho de tal forma que a etiqueta do mesmo fique virada para a parte traseira do aparelho. Não tente colocá-lo invertido ou forçá-lo, isto poderá danificar tanto o cartucho quanto o VIDEO GAME.

3 - Ajuste de imagem e som

Colocado o cartucho, posicione a chave ON/OFF em ON. Posicione a chave de canal em 2 ou 3 (escolha o canal em que não haja emissora transmitindo em sua localidade).

Sintonize o seu TV de acordo com o canal escolhido através da chave do canal (3).

Posicione a chave cor/preto e branco (14) de acordo com o seu TV.

Ajuste a imagem e o som ao seu gosto.

Obs: Caso haja interferência no canal escolhido, mude tanto o VIDEO GAME quanto o TV para outro canal.

4 - Início do jogo

Pressione a chave RESET (16). O jogo terá início.

Se o jogo escolhido admitir variações quanto ao número de jogadores e grau de dificuldade, consulte o manual de instruções do cartucho para melhor esclarecer sobre os detalhes de operação.

Sempre que for colocar ou retirar um cartucho não se esqueça de posicionar a chave ON/OFF na posição OFF (13).

5 - Programação normal de TV

Coloque a chave ON/OFF do SUPERGAME em OFF. Desligue a fonte de alimentação da tomada.

Coloque a chave seletora de antena/VIDEO GAME na posição "TV".

Manutenção

Coloque a chave ON/OFF em OFF sempre que for retirar ou colocar um cartucho.

Nunca force o cartucho. Sempre que for colocá-lo, verifique a posição do mesmo.

Evite qualquer tipo de umidade, poeira ou calor no aparelho.

Mantenha o seu aparelho desligado sempre que o mesmo não estiver em uso.

Nunca use fonte de alimentação que não aquela fornecida com o aparelho.

Na limpeza do aparelho use um pano macio umedecido levemente com água e sabão. Quando qualquer problema de ordem técnica surgir, procure a ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA CCE, pois somente ela está apta a resolver eficientemente o seu problema.

ATENÇÃO

NUNCA COLOQUE OU RETIRE
O CARTUCHO
COM O VIDEO GAME LIGADO

Especificações Técnicas

Alimentação	110/220 volts, 50/60Hz
Consumo.....	5 watts
Dimensões (LxAxP em mm)	286 x 60 x 171
Peso (com acessórios).....	1,6 kg

Reservamo-nos o direito de efetuar modificações neste modelo, caso desenvolvimentos tecnológicos futuros as exijam.



Produzido na
Zona Franca de Manaus por
CCE da Amazônia S/A
CGC n.º 04.169.843/0001-77
Indústria Brasileira